

Radiocomando ROLLING CODE NORMAL con AIR4 F



1

PREMERE E MANTENERE PREMUTO
IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO
DI AIR4



2

CONTEMPORANEAMENTE PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

3

RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL RADIOCOMADO.




4

AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

5

POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE SCHIENA A SCHIENA.

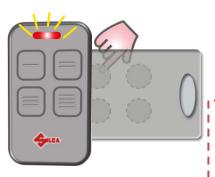

6

PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL TASTO DA COPIARE DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

7

ATTENDERE CHE IL LED DEL AIR4
CAMBI LAMPEGGIO (LAMPEGGIO
PIU' VELOCE), A CONFERMA DEL
CORRETTO APPRENDIMENTO DEL
CODICE . RILASCIARE IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE.



Ω

MENTRE IL LED LAMPEGGIA,
PREMERE IL TASTO DI AIR4 SUL
QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL
CODICE APPENA APPRESO E
MANTENERLO PREMUTO FINO A
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.

N.B.: NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)