


- 1**
POSIZIONARE IL RADIOCOMANDO DA CLONARE DI FRONTE A AIR4 A CIRCA 2 CENTRIMENTRI DI DISTANZA.

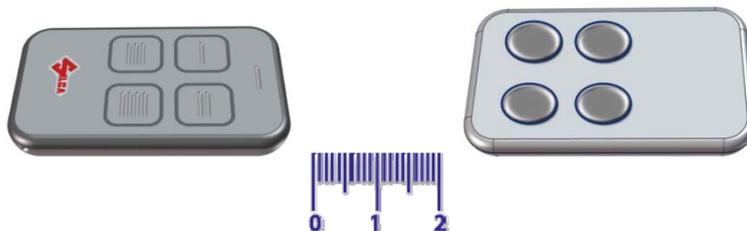

- 2**
PREMERE E MANTENERE PREMUTO IL **TASTO 1** DEL RADIOCOMANDO AIR4.




- 3**
CONTEMPORANEAMENTE
PREMERE 4 VOLTE IL **TASTO 4**.

- 4**
RILASCIARE ENTRAMBI I TASTI DEL
RADIOCOMANDO.



- 5**
AIR4 EMETTERA' UN LAMPEGGIO
BREVE CIRCA OGNI 2 SECONDI.

- 6**
PREMERE E MANTERE PREMUTO IL TASTO DEL
RADIOCOMANDO ORIGINALE E ATTENDERE CHE IL
LED DEL AIR4 CAMBI LAMPEGGIO (**LAMPEGGIO PIU'
VELOCE**), A CONFERMA DEL CORRETTO.
APPRENDIMENTO DEL CODICE. RILASCIARE IL TASTO
DEL RADIOCOMANDO ORIGINALE.

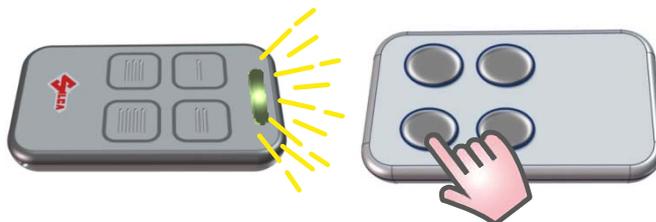

- 7**
MENTRE IL LED LAMPEGGIA , PREMERE IL TASTO DI
AIR4 SUL QUALE SI DESIDERA INSERIRE IL CODICE
APPENA APPRESO E MANTENERLO PREMUTO FINO A
QUANDO IL LED NON SI SPEGNE.

N.B. :NECESSARIA PROCEDURA SULLA RICEVENTE (A.L.S. o ORIGINALE)